

Referans Nr.	A	B	C	D	E	F	G (g6)	H	J (h6)	K	L	M	N	P (±0.02)	Q	R
1484-06501	65	57	10	47	39	70	28	12	6	5	19	M6	42	26	32	25
1484-09001	90	72	15	57	46	95	42	14	8	7	23	M8	60	36	38	28

Referans Nr.	T	U	V	W	Z	Sıkma Kuvveti Clamping Force Kgf	Tork Değeri Allowable Screw Torque (N - m)	 (kg)
1484-06501	15	18	4	M4	M8	400	60	1.1
1484-09001	17	22	6	M5	M10	600	100	2.6

Ürün Nr. 1484 Dış Çap Bağlama

Teknik Özellikler

- Parça tekrarlaması hassasiyeti: ±0.03
- Yumuşak ayak tekrarlaması hassasiyeti : ±0.02

Not

- İş parçası olmadan kilit civatasını sıkmayın.
- Çeneye izin verildiğinden daha derin işlemeyin.

İçindekiler

- 1 adet kilitleme pulu
- 1 adet elmas pim
- 1 imbus civata

Product Nr. 1484 Outer Diameter Clamp

Technical Data





- Part locating repeatability: ±0.03
- Jaw locating repeatability: ±0.02

Notes

- Never tighten the locking screw without a part mounted, to avoid damage and deformation
- Do not machine the jaw deeper than allowed.

Included

- 1 of locking ring
- 1 of diamond pin
- 1 of socket-head cap screw

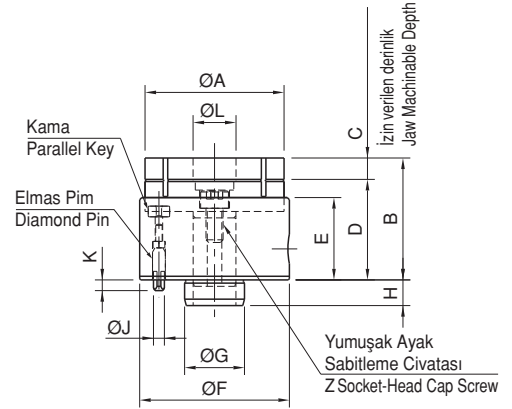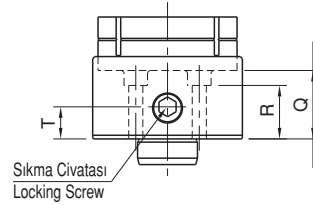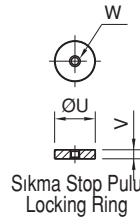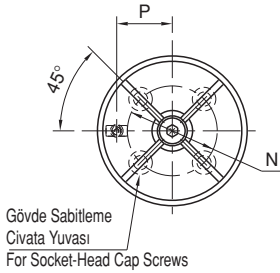

Yumuşak Ayak Jaws

Referans Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	 (g)
1485-06501	65	25	10	15	19	28	18	4	M4	M10	170
1485-09001	90	34	15	19	23	39	22	6	M5	M12	470






Ürün Nr. 1485 Yumuşak Ayak

- Malzeme: A7075

Product Nr. 1485 Jaws

- Material: A7075

Özellik / Feature

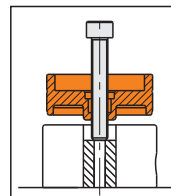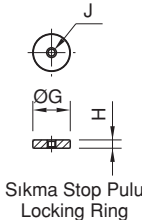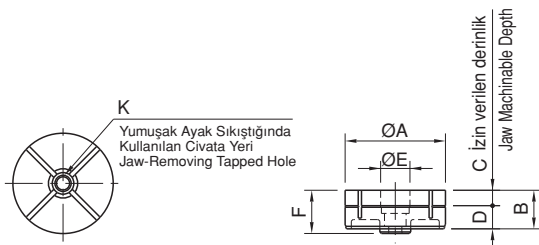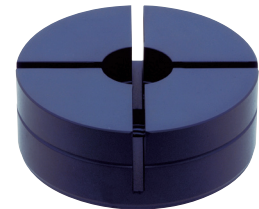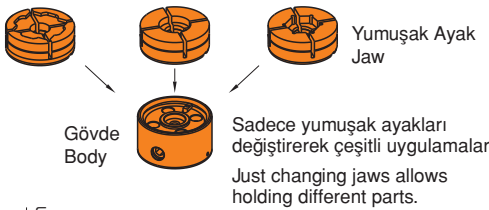

Çene Çıkarma Şekli / How To Remove Jaw

Eğer yumuşak ayak el ile çıkartılamıyorsa civata kullanınız.

When it is hard to remove the jaw by hand, screw a bolt into the jaw-removing tapped hole to push it against the body, for easier removal.